


TABLE DES MATIÈRES

ACCESSOIRES	2
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.....	3
INTRODUCTION.....	9
COMMANDES	9
OPTION DE BRANCHEMENT.....	10
FONCTIONS DES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE	11
INSTALLER LES PILES.....	13
INSTALLATION.....	14
INSTALLATION SUR SUPPORT.....	14
GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE	15
BRANCHEMENTS & INSTALLATION	17
BRANCHEMENT D'ANTENNE	17
BRANCHEMENT DVD.....	19
BRANCHEMENT PC.....	21
FONCTIONNEMENT DE BASE.....	22
ALLUMER LA TÉLÉ.....	22
RÉGLAGE DU VOLUME.....	22
SÉLECTION DE PROGRAMMES	22
MINUTERIE DE MISE EN VEILLE	23
FONCTION DE RETOUR.....	23
CHANGEMENT DE SOURCE D'ENTRÉE	24
FONCTIONNEMENT DU MENU D'AFFICHAGE À L'ÉCRAN	25
COMMENT UTILISER LE MENU D'AFFICHAGE À L'ÉCRAN.....	25
OPTIONS DU MENU VIDÉO	25
OPTIONS DU MENU AUDIO.....	28
OPTIONS DU MENU DE CONFIGURATION	30
OPTION DU MENU MINUTERIE.....	36
FIRST TIME INSTALLATION (PREMIÈRE INSTALLATION).....	40
DVB OPERATION (FONCTIONNEMENT DVB).....	42
GUIDE DE DEPANNAGE	46
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.....	47
CONDITIONS DE GARANTI	48

ACCESSOIRES

FR

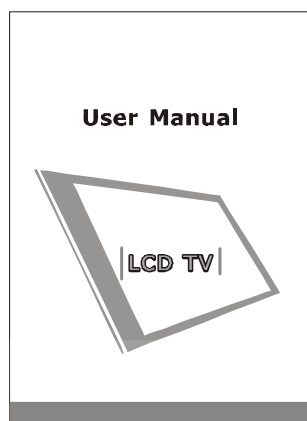

MADE TO ENTERTAIN

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

À propos des symboles

FR

Pas de fonctionnement lorsqu'un problème se produit

Aucune introduction de liquides ou d'objets

-
-
-

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Ne pas ouvrir le combiné télé.

FR

Ne pas Secouer ou Cogné le combiné télé

Placer la télé dans un endroit stable

Ventilation

ODYS

MADE TO ENTERTAIN

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Sources d'alimentation

-

Branchement du cordon d'alimentation

-

-

-

-

-



Branchement à la terre

-

-

-

-

-

■

■

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Débarrassez-vous des piles avec soin

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■



Recyclage des piles

Ne mettez pas la télé dans les endroits ci-dessous :

■

■

■

■

■

■

■

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Regarder la télé

Comment nettoyer le combiné télé

FR

Notes sur le branchement de câbles

-
-
-



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Notes sur le transport

Ne pas faire subir de choc à la télécommande

-
-

Afin d'éviter les lumières intensives

Ajuster le volume au bon niveau

Notes sur l'installation

-
-
-
-
-
-



Astuces concernant la protection environnementale

INTRODUCTION

COMMANDES

■

FR



INTRODUCTION

OPTION DE BRANCHEMENT

Branchement du panneau arrière

■

FR



INTRODUCTION

FONCTIONS DES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE

(1)

FR



INTRODUCTION

FONCTIONS DES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE

FR



INTRODUCTION

INSTALLER LES PILES

FR



Notes sur l'utilisation de la télécommande :







Recyclage des piles

INSTALLATION

INSTALLATION SUR SUPPORT

FR

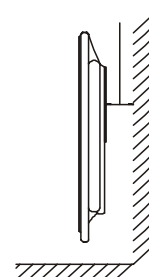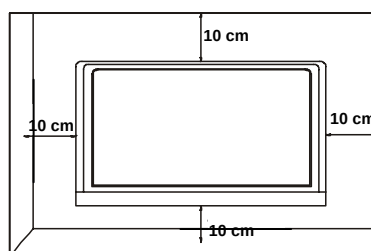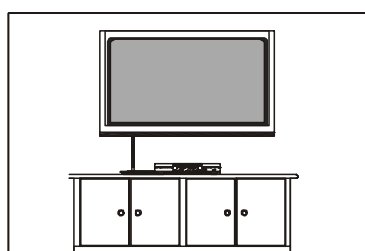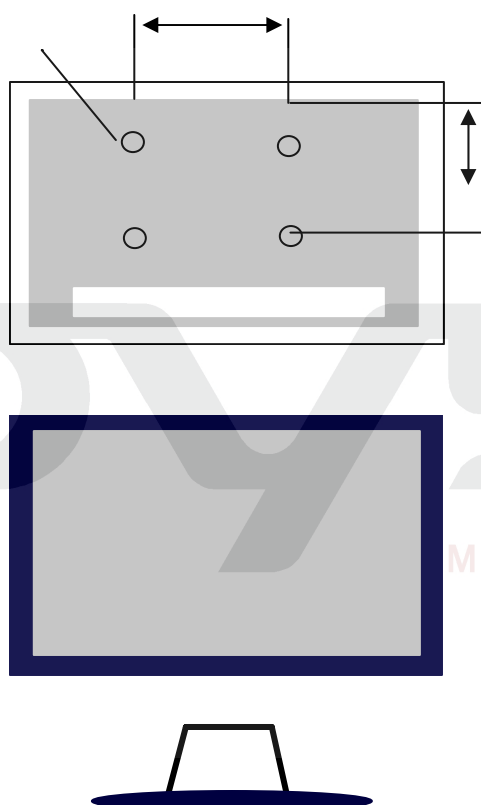

INSTALLATION

INSTALLATION SUR SUPPORT


FR

17

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Première installation

MADE TO ENTERTAIN

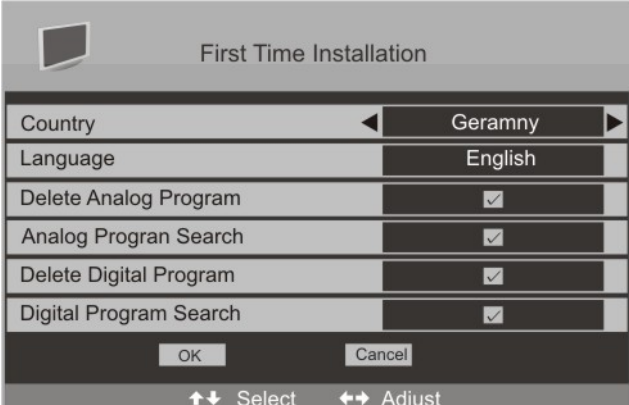

First Time Installation

Country	Germany
Language	English
Delete Analog Program	☒
Analog Program Search	☒
Delete Digital Program	☒
Digital Program Search	☒
OK Cancel	

↑↓ Select ←→ Adjust

INSTALLATION

Changer la configuration de la langue



FR

Répétez la première routine d'installation.



BOUTONS IMPORTANTS



BRANCHEMENTS & INSTALLATION

-

BRANCHEMENT D'ANTENNE

-
-

FR



BRANCHEMENTS & INSTALLATION

BRANCHEMENT D'ANTENNE

f

FR

REMARQUE :

BRANCHEMENTS & INSTALLATION

BRANCHEMENT DVD

FR



BRANCHEMENTS & INSTALLATION

BRANCHEMENT DVD

Lors du branchement d'un câble vidéo-S

FR

22

Lors du branchement d'un câble HDMI



BRANCHEMENTS & INSTALLATION

BRANCHEMENT PC

FR



FONCTIONNEMENT DE BASE

ALLUMER LA TÉLÉ



RÉGLAGE DU VOLUME



SÉLECTION DE PROGRAMMES



FONCTIONNEMENT DE BASE

MINUTERIE DE MISE EN VEILLE

FR

FONCTION DE RETOUR



FONCTIONNEMENT DE BASE

CHANGEMENT DE SOURCE D'ENTRÉE

- - - - - ;



FR



FONCTIONNEMENT DU MENU D'AFFICHAGE À L'ÉCRAN

COMMENT UTILISER LE MENU D'AFFICHAGE À L'ÉCRAN

FR



OPTIONS DU MENU VIDÉO



FONCTIONNEMENT DU MENU D'AFFICHAGE À L'ÉCRAN

OPTIONS DU MENU VIDÉO

FR



FONCTIONNEMENT DU MENU D'AFFICHAGE À L'ÉCRAN

OPTIONS DU MENU VIDÉO



FONCTIONNEMENT DU MENU D'AFFICHAGE À L'ÉCRAN

OPTIONS DU MENU AUDIO

FR



FONCTIONNEMENT DU MENU D'AFFICHAGE À L'ÉCRAN

Options du menu AUDIO



FONCTIONNEMENT DU MENU D'AFFICHAGE À L'ÉCRAN

OPTIONS DU MENU DE CONFIGURATION

FR



FONCTIONNEMENT DU MENU D'AFFICHAGE À L'ÉCRAN

OPTIONS DU MENU DE CONFIGURATION

FR



FONCTIONNEMENT DU MENU D'AFFICHAGE À L'ÉCRAN


OPTIONS DU MENU DE CONFIGURATION

FR




FONCTIONNEMENT DU MENU D'AFFICHAGE À L'ÉCRAN

OPTIONS DU MENU DE CONFIGURATION



FONCTIONNEMENT DU MENU D'AFFICHAGE À L'ÉCRAN

OPTIONS DU MENU DE CONFIGURATION

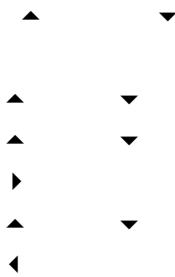

FR



FONCTIONNEMENT DU MENU D'AFFICHAGE À L'ÉCRAN

OPTIONS DU MENU DE CONFIGURATION



FONCTIONNEMENT DU MENU D'AFFICHAGE À L'ÉCRAN

OPTION DU MENU MINUTERIE

FR



Minuterie de mise en veille

Minuterie du menu d'affichage à l'écran

FONCTIONNEMENT DU MENU D'AFFICHAGE À L'ÉCRAN

OPTIONS DU MENU DE FONCTION

FR



Language (Langue)



Video Size (Taille vidéo)

Blue screen (Écran bleu)

FONCTIONNEMENT DU MENU D'AFFICHAGE À L'ÉCRAN

OPTIONS DU MENU DE FONCTION

Child Lock (protection parentale)



FR



Child Lock (protection parentale)



Key Lock (Verrouillage)



FONCTIONNEMENT DU MENU D'AFFICHAGE À L'ÉCRAN

OPTIONS DU MENU DE FONCTION

Change PIN Code (Changer le code de sécurité)



Old PIN Code (Ancien code de sécurité)

New PIN Code (Nouveau code de sécurité)

Code de sécurité.

First Time Installation (Première installation)




Reset (Réinitialisation)



FONCTIONNEMENT DU MENU D'AFFICHAGE À L'ÉCRAN

FIRST TIME INSTALLATION (PREMIÈRE INSTALLATION)

FR

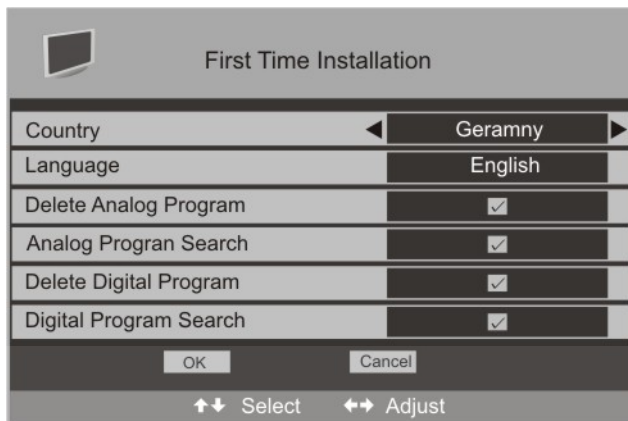

Country (Pays)



Language (langue)



Delete Analog Program (Effacer programme analogique)




Analog Program Search (Recherche de programmes analogiques)



FONCTIONNEMENT DU MENU D'AFFICHAGE À L'ÉCRAN

FIRST TIME INSTALLATION (PREMIÈRE INSTALLATION)

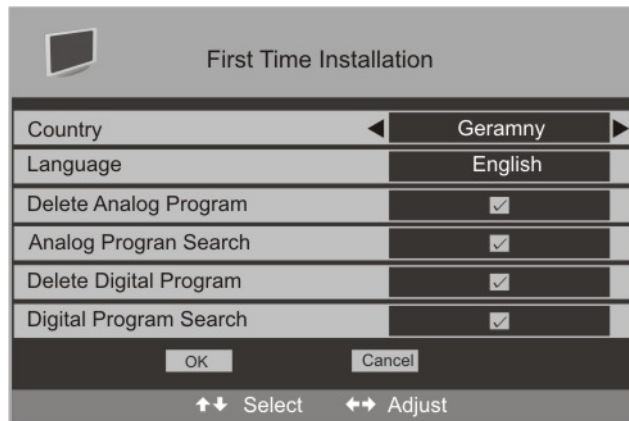


The image shows the 'First Time Installation' menu on a television screen. The menu is titled 'First Time Installation' and contains several options: 'Country' (set to 'Geramny'), 'Language' (set to 'English'), 'Delete Analog Program' (checked), 'Analog Progran Search' (checked), 'Delete Digital Program' (checked), and 'Digital Program Search' (checked). At the bottom, there are 'OK' and 'Cancel' buttons, and a legend for navigation: '↑↓ Select' and '←→ Adjust'.

Delete Digital Program (Effacer les programmes numériques)



Digital Program Search (Recherche de programmes numériques)

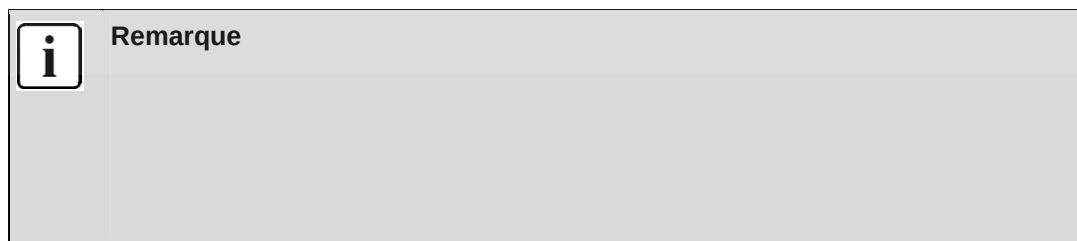

FONCTIONNEMENT DU MENU D'AFFICHAGE À L'ÉCRAN

DVB OPERATION (FONCTIONNEMENT DVB)

Options de liste de chaînes



FR

Options de liste des favoris



FONCTIONNEMENT DU MENU D'AFFICHAGE À L'ÉCRAN

DVB OPERATION (FONCTIONNEMENT DVB)

Options de recherche de chaînes

FR



Channel (Chaîne)

Start Search (Commencer la recherche)

FONCTIONNEMENT DU MENU D'AFFICHAGE À L'ÉCRAN

DVB OPERATION (FONCTIONNEMENT DVB)

Service Found (service trouvé)

Signal Quality (qualité du signal)

Signal Strength (force du signal)

Frequency (fréquence)

Program Edit (Édition de programme)



FONCTIONNEMENT DU MENU D'AFFICHAGE À L'ÉCRAN

DVB OPERATION (FONCTIONNEMENT DVB)

EPG Menu (Menu GPE)

FR



Calendrier 1

Calendrier 2

GUIDE DE DEPANNAGE

FR

PANNE	CONTRÔLE
	Vérifiez que l'appareil est connecté correctement. Vérifiez que les haut-parleurs sont sous tension.
	Vérifiez les connexions à la source AV externe. Sélectionnez les bons items du menu image. Vérifiez que le type de la source vidéo correspond bien à l'unité.
	Vérifiez qu'il n'y a aucun obstacle entre la télécommande et le lecteur. Vérifiez que vous dirigez bien la télécommande vers le lecteur. Vérifiez que les piles sont insérées correctement (vérifiez la polarité). Vérifiez que les piles sont assez chargées.

Autres remarques :

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille de l'écran TFT LCD	22 "
Alimentation	AC: 100 - 240 V, 50/60 Hz DC: 12 V 5A
Consommation électrique	< 60 W < 1W (Standby)
Température ambiante	10 ... 45 °C

**SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS TECHNIQUES ET DE MODIFICATIONS DU DESIGN SANS NOTIFICATION
PREALABLE.**



CONDITIONS DE GARANTI

Nous appliquons la garantie pour nos produits dans les conditions suivantes :

FR



Faire valoir son droit de garantie

ATTENTION : AXDIA n'accepte que les retours de produit avec un numéro RMA.

Hors du cadre de garantie